



Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket der Serien Valena Life mit Netatmo installiert werden **muss**.


**Verpackungsinhalt**

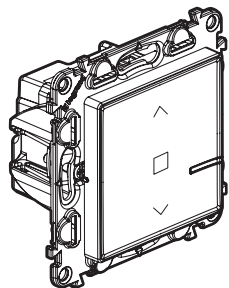

Funk-Rollladenschalter

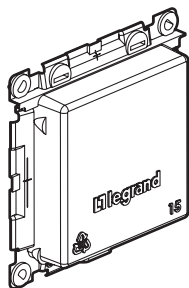

Schutzabdeckung

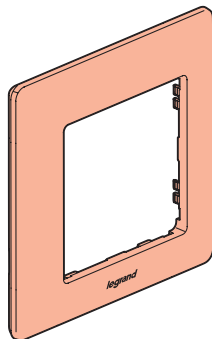

Abdeckrahmen

**Eigenschaften**

+45°C +5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	①
240 VAC max.	1 x 500 VA	
100 VAC max.	1 x 270 VA	


① Rollladenmotor

LE10668AA

**Bevor Sie beginnen**

Wenn Sie planen, Schalter für Rollläden zu installieren, lesen Sie folgende Hinweise:


**Zur Steuerung eines Rollladen-Schalters mit einem oder mehreren Funk-Wandsendern verwenden Sie nur die folgenden Produkte:**

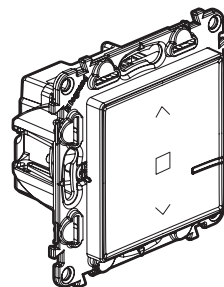

x 1

Funk-Rollladenschalter

UND

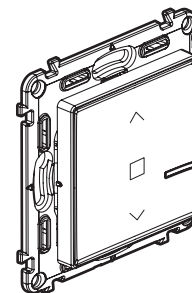

x 1  
oder mehrere

Funk-Wandsender für Rollläden (nicht im Lieferumfang enthalten)


Für jeden zusätzlichen Steuerpunkt benötigen Sie einen separaten Rollladen-Wandsender.

**So realisieren Sie eine Gruppen- oder Zentralsteuerung:**

- Nutzen Sie einen oder mehrere Funk-Rollladenschalter
- Nutzen Sie einen Rollladen-Funkwandsender zur Steuerung aller oder einer Gruppe von Rollläden

## 1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

1

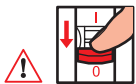

**OFF**

Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab.


2



**Stellen Sie, vor Beginn der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.**


## 2 Installation des Funk-Rollladenschalters

1

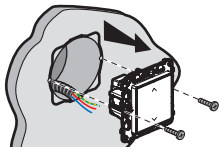


Entfernen Sie den bestehenden Schalter.

3

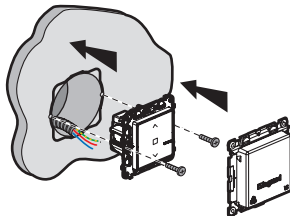

### 2 Schließen Sie den Funk-Rollladenschalter an.

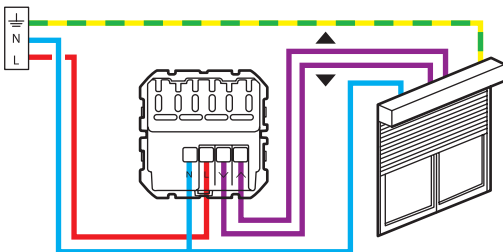

Die Lösung Valena Life mit Netatmo ist kompatibel mit Rollläden, welche mechanische oder elektromechanische Endlagenschalter besitzen, die durch verdrahtete Rollladenschalter gesteuert werden.

Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz  
Leistungspegel: < 100 mW

— N (Neutral) = blau

— L (stromführend) = alle, außer blau und grün/gelb

— ⚡ (Erde) = grün/gelb

Mit Motoren, die direkt über Funk angesteuert werden, ist sie nicht kompatibel. Informieren Sie sich im Zweifelsfall in der Betriebsanleitung des Rollladens.

### 3 Zum Hinzufügen dieses Funk-Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:

- im **Benutzerhandbuch Ihres vernetzten Starter-Pakets**
- in der App **Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)
- in der Bedienungsanleitung auf **legrand.fr**



[www.legrand.at](http://www.legrand.at) - [www.legrand.de](http://www.legrand.de)

**Legrand GmbH**, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland  
**Legrand Austria GmbH**, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

### ⚠ **Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

## VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

**Legrand**

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)