












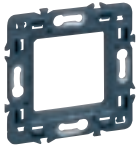






PRINCIPE DE MONTAGE			
	=		+
			+
			+
			+
			
		Boîte d'encastrement (voir p. 650)	
		Support universel (voir p. 669)	
		Mécanisme	
		Doigt ou enjoliveur	
		Plaque (voir p. 646)	
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS	
		 Antimicrobien¹	
INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT (p. 652)			
Interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 01	0 677 40	
Interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 668)	0 670 01	0 677 42	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	2 x 0 670 01	0 677 41	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 668)	2 x 0 670 01	0 677 43	
POUSOIRS (p. 652)			
Poussoir Soft NO+NF 6 A	0 670 31	0 677 40	
Poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 668)	0 670 31	0 677 42	
Double poussoir Soft NO+NF 6 A	2 x 0 670 31	0 677 41	
Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 668)	2 x 0 670 31	0 677 43	
COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (p. 656)			
Interrupteur pour commande directe	0 676 01	0 677 49	
Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme	0 676 02		
Poussoir pour commande directe	0 676 03		
PRISES COURANT FORT ET SORTIE DE CÂBLES (p. 660)			
Prise 2P+T à puits borne auto	0 671 11	0 677 44	
PRISES TÉLÉPHONE/INFORMATIQUE/TÉLÉVISION (p. 664)			
Prise téléphone pour réseau mixte et basique Prise informatique RJ 45 FTP cat. 6	0 673 45	0 677 46	
Prise TV simple mâle	0 673 82	0 677 47	
Prise TV type "F" à visser	0 673 80		

¹ : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface