670 85 - 784 06

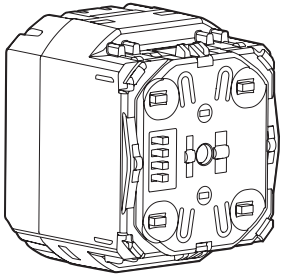

Beschreibung

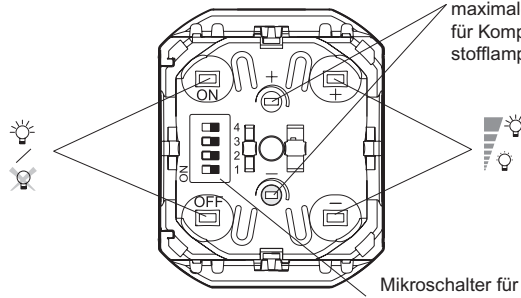

Einstellen der minimalen und maximalen Schwelle für Kompaktleucht-stofflampen

Mikroschalter für Schalterkonfiguration:
- Standardeinstellung
- Beschreibung Seite 5

LE01482AD

Technische Daten

35°C 0°C 100 VAC 240 VAC 50/60 Hz	1 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm²	1	2	3	4	5	6	7	8
					(*)	(*)		Dimmbar	
240 VAC	Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	160 VA	160 VA	160 VA	160 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	16 VA	16 VA	8 VA	8 VA
100 VAC	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	80 VA	80 VA	80 VA	80 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	16 VA	16 VA	8 VA	8 VA

(*) Nur Transformatoren verwenden, die für den Betrieb mit Elektronikschaltern bestimmt sind.

Verdrahtung

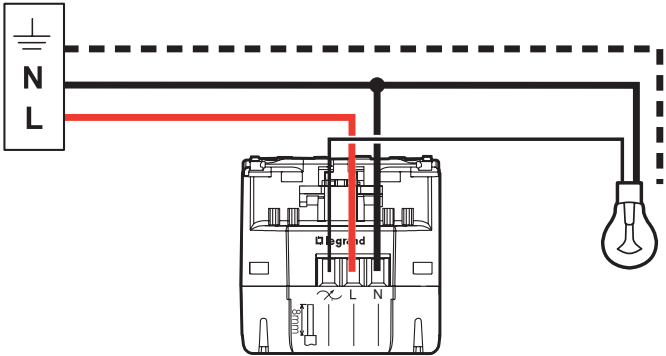

Darstellung

* nicht mit dem Einsatz mitgeliefert

670 85

784 06

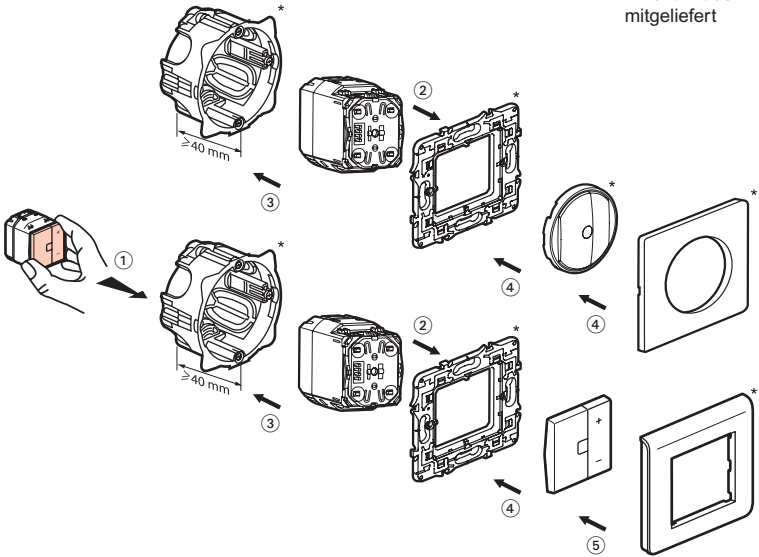

Konfiguration

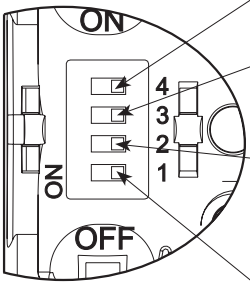

Nur für den Kundendienst

Schalterkonfiguration (siehe Absatz "Schwelleneinstellung") für Leuchten vom Typ 6 7

Niveauspeicherung **aktiviert**

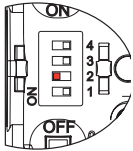

deaktiviert

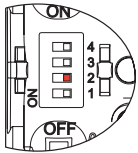

Auswahl des Verbrauchertyps

Konfiguration *(Fortsetzung)*

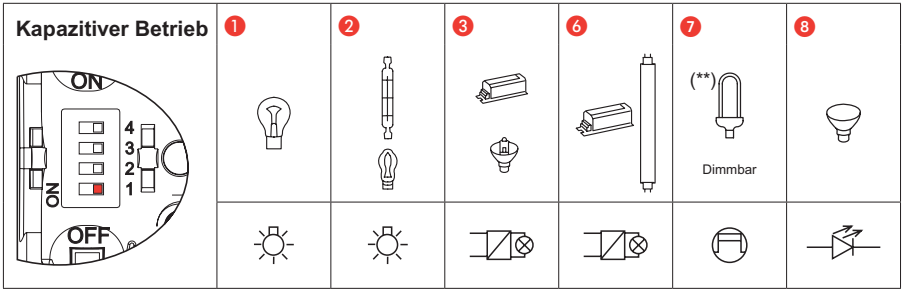

(**) Je nach Angaben des Leuchtenherstellers.

Konfiguration *(Fortsetzung)*

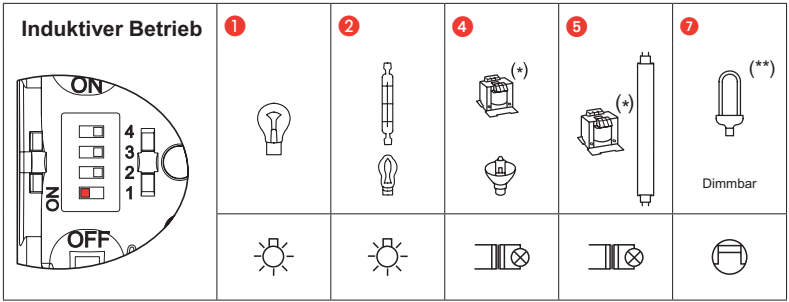

(*) Nur Transformatoren verwenden, die für den Betrieb mit Elektronikschaltern bestimmt sind.
(**) Je nach Angaben des Leuchtenherstellers.

⚠ Leuchten von unterschiedlichem Typ dürfen nicht am selben Schalter kombiniert werden.

Beim Wechsel des Leuchtentyps den Schalter durch die folgende Positionierung der Mikroschalter zuerst auf die Werkskonfiguration zurücksetzen:

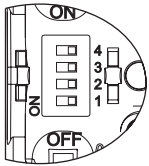

Konfiguration *(Fortsetzung)*

Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen:

Einstellen der minimalen und maximalen Beleuchtungsstärke, empfohlen beim Flackern der Lampe. (Die Lampe einige Sekunden eingeschaltet lassen, bevor die Einstellungen vorgenommen werden, damit sich die Beleuchtungsstärke stabilisieren kann.)

① 	② 	③ 	④ 
	Die gewünschte minimale Beleuchtungsstärke einstellen.	Die gewünschte maximale Beleuchtungsstärke einstellen.	

Die Beleuchtungsstärke kann nun innerhalb des mit den beiden Potentiometern eingestellten Dimmbereichs über die rechten Tasten (+/-) gedimmt werden.
Zum Ändern der Einstellungen die oben beschriebenen Abläufe 1 bis 4 wiederholen.

Konfiguration *(Fortsetzung)*

⚠ Sollte der Verbraucher beim ersten Einschalten blinken und dann erlöschen, ist folgendermaßen vorzugehen:

1 - Prüfen, dass die grüne und die orangefarbene Leuchtdiode nacheinander blinken.



2 - Den Mikroschalter 1 in die andere Position stellen.

3 - Die Leuchtdioden blinken nicht mehr.



4 - Der Betrieb ist nun korrekt.

⚠ Sicherheitshinweise

DE

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes.
Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.
Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.
Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

⚠ Sicherheitshinweise

AT LI CH

Dieses Produkt ist den Installationsregeln entsprechend und vorzugsweise von einem qualifizierten Elektrotechniker zu installieren. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes.
Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.
Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.
Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.