PRÊT À POSER

Céliane™ Sans Fil

legrand®

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

CRÉER UN ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS JUSQU'À L'INTERRUPTEUR

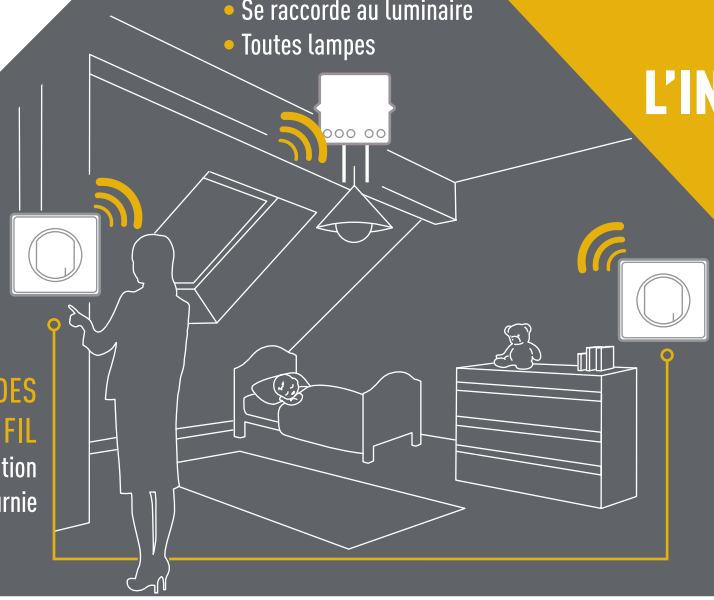

1 MICROMODULE
- Se raccorde au luminaire
- Toutes lampes

2 COMMANDES SANS FIL
- Sans programmation
- Pile lithium fournie

EXTRA-PLAT

legrand®

CRÉER UN ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS JUSQU'À L'INTERRUPTEUR

RÉF. 0 672 77 - Finition Blanc

- 2 commandes sans fil - RÉF. 0 672 23
- 1 micromodule - RÉF. 0 883 06

Disponible aussi en Céliane Titane et Aluminium, Mosaic, Niloé et Espace Evolution

Les PAP ne sont pas à associer entre eux

1 - Câbler le micromodule directement sur le luminaire : instructions de pose et schéma de câblage à l'intérieur

Le micromodule commande tous types de lampes.

+45°C / +5°C	50 Hz 240 VAC	1 x 1.5 mm²	LED*	Lampe halogène basse consommation	Lampe fluo-compacte	Transfo électronique*	Transfo ferromagnétique	Tube fluorescent
			100 W	300 W	120 W	250 VA	250 VA	150 VA

* De même type, de même fabricant. 10 lampes maxi

2 - Fixer les commandes sur le mur ou les poser sur un meuble

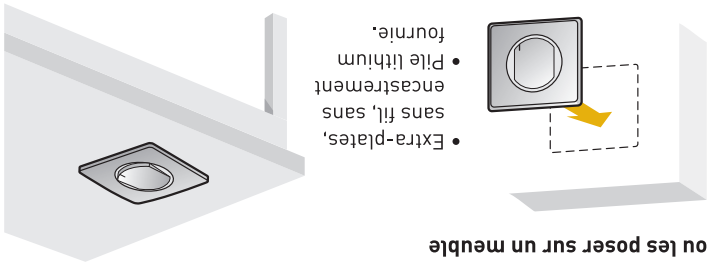

- Extra-plates, sans fil, sans encastrement
- Pile lithium fournie.

Communiquent avec le micromodule par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m au travers d'un mur)

Aucune programmation à faire

legrand®

Service Relations Pro
0810 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

GARANTIE 2 + 3 ans

Made in France

Design and Quality by LEGRAND (France)

Réf. 0 672 77

3 245060 672775

Pose du micromodule : exemple au plafond pour commander un lustre

Dans une boîte point de centre profondeur 50 mm	Dans un boîtier DCL ou dans un pavillon	Dans une boîte de dérivation
	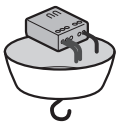	

Technologie

Radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux) - Débit : 250 KO/s
Réseau sans fils maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128),
selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

Schéma de câblage du micromodule

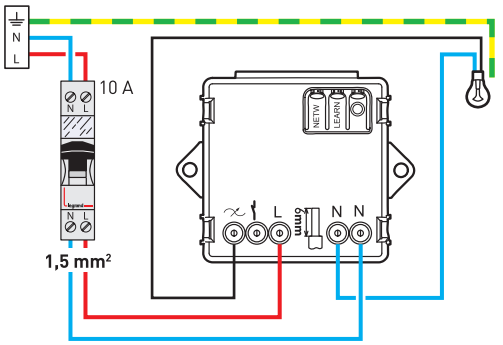

EN CAS D'AJOUT DE COMMANDE SANS FILS
OU D'INTERRUPTEURS RÉCEPTEURS,
UNE PROGRAMMATION EST NÉCESSAIRE.
FLASHER POUR ACCÉDER À LA NOTICE

Attention : avant toute intervention, couper le courant

Changement de la pile de la commande sans fil

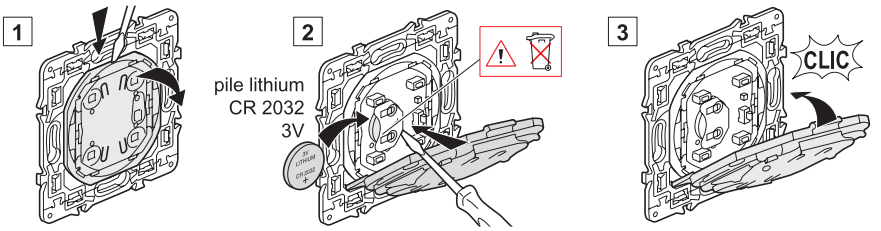

Durée de vie minimum :
5 ans pour 30 appuis/jour
2 ans pour 100 appuis/jour

LE08247AA

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente, Legrand déclare que les produits contenus dans ce pack sont réalisés conformément aux standards de la directive 1999/5/CE et sont conformes aux standards suivants : EN 300328, EN 301 489, EN 60669-2-1.
Année d'approbation de la certification CE conformément à la directive indiquée : 2015.
La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse postale ou internet figurant sur l'emballage.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.