

La protection contre la foudre

— Les cas où le parafoudre au tableau est obligatoire



Parafoudre avec cassette débrochable : remplacement facilité

> EN SAVOIR PLUS



Toutes zones



Bâtiment équipé d'un paratonnerre



Zone AQ2



Alimentation électrique entièrement ou partiellement aérienne



Zone AQ2



Alimentation électrique enterrée et sécurité des personnes concernée

Exemples : installation qui comporte un équipement de médicalisation à domicile, une alarme intrusion, une alarme incendie, une alarme technique...

— Les cas où le parafoudre au tableau est recommandé




Parafoudre pour protection ligne téléphonique du réseau multimédia

> EN SAVOIR PLUS



Toutes zones

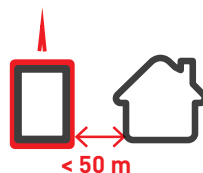

Bâtiments situés à moins de 50 m d'un bâtiment avec paratonnerre



Hors zone AQ2



Analyser les risques pour les personnes et les biens afin de déterminer la pose éventuelle d'un parafoudre


DENSITÉ DE FOUDROIEMENT EN FRANCE ET DANS LES DOM-TOM

AQ2

Zones avec niveau kéraunique NK > 25 jours par an

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Tahiti

Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon

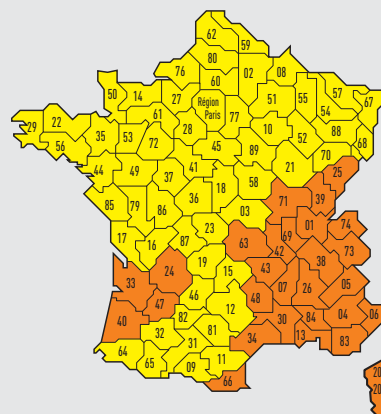

Rallonges multiprises avec parafoudre intégré pour protéger TV, ordinateur, home cinéma...

> EN SAVOIR PLUS

(1) La norme NF C 15-100 concerne les installations neuves ou entièrement rénovées