

La protection contre la foudre



— Les cas où le parafoudre est obligatoire



Parafoudre avec cassette débrochable : remplacement facilité

> EN SAVOIR PLUS



Parafoudre pour protection ligne téléphonique du réseau multimédia

> EN SAVOIR PLUS



Toutes zones



Bâtiment équipé d'un paratonnerre



Zone AQ2



Bâtiment situé en zone AQ2 et dont l'alimentation est entièrement ou partiellement aérienne



Zone AQ2



Bâtiment situé en zone AQ2 lorsque la sécurité des personnes est concernée

Exemples : installation qui comporte un équipement de médicalisation à domicile, une alarme intrusion, une alarme incendie, une alarme technique...



Hors zone AQ2



Recommandation : analyser les risques pour les personnes et les biens afin de déterminer ou non la pose d'un parafoudre


DENSITÉ DE FOUDROIEMENT EN FRANCE ET DANS LES DOM-TOM

AQ2

Zones avec niveau céraunique NK > 25 jours par an

Guyanne, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Tahiti

Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon

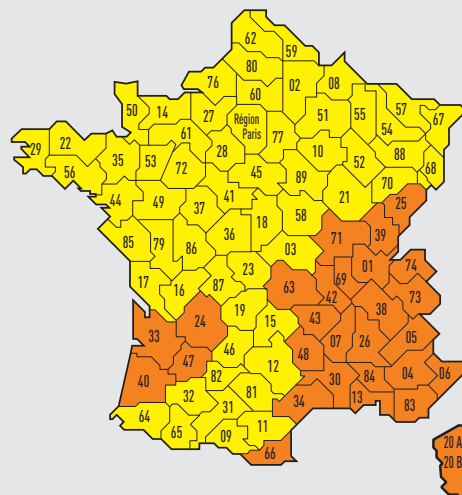

(1) La norme NF C 15-100 amendement 5 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015.