



CONSOLIDEZ ET REDISTRIBUEZ EN TOUTE FACILITÉ

Avec les boîtes de zone LCS², la flexibilité est totale : centralisation des connexions à proximité du poste de travail, cohabitation du cuivre et de la fibre optique.



- Flexibilité de l'installation grâce aux lignes en attente pour satisfaire rapidement des besoins futurs.
- Garantie des performances sur l'ensemble du système LCS².
- Connexion fiable et rapide à la boîte de zone LCS² avec les prises traversée cuivre et fibre optique et les cordons RJ 45/RJ 45.



FONCTIONS ASSOCIÉES


Prise traversée fibre optique et cuivre cat. 6_A.



0 335 49



0 335 40

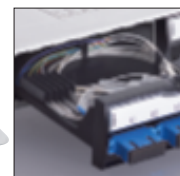

0 335 40 équipée d'un bloc fibre optique SC, d'un accessoire réf. 0 335 20 et d'un bloc 6 connecteurs RJ 45

Emb.	Réf.	Boîtes de distribution de zone
		Permettent la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 12 prises RJ 45 Centralisent les connexions pour garantir la flexibilité et l'évolutivité de l'installation S'installent en faux-plafond ou faux plancher Se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage Connexion à une prise RJ 45 avec un cordon dégainé (voir p. 1071) ou à une prise RJ 45 traversée cuivre Mosaic avec un cordon RJ 45/RJ 45 IP 21 - IK 07 Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 Conformes aux normes UTE C 15-900, NF C 20-730, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 éd. 2.0 (2011), EN 50173-2 et EIA/TIA 568 Code couleur EIA/TIA 568 A et B Cordons et câbles : ISO 11801 éd.2.0 (2011), EN 50173-1, EIA/TIA 568 C2 Caractéristiques techniques : - capot polycarbonate PC - socle polypropylène PP - RAL 7035 - tenue des blocs connecteurs sur le boîtier : 100 N - arrimage des câbles sur support par colliers Colring
		Boîte de distribution de zone cat. 6_A Équipée de 2 blocs de 6 connecteurs LCS ² RJ 45 cat. 6 _A et de bouchons obturateurs RJ 45 Livrée avec colliers de serrage Colring
1	0 335 49	STP
		Boîtes de distribution de zone cat. 6 Équipées de 2 blocs de 6 connecteurs LCS ² RJ 45 cat. 6 et de bouchons obturateurs RJ 45 Livrées avec colliers de serrage Colring
1	0 335 46	STP
1	0 335 45	FTP
1	0 335 44	UTP
		Boîte de distribution de zone à équiper Permet le montage de blocs de connecteurs LCS ² RJ 45 cat. 6 _A (p. 1062) cat. 6 (p. 1064) et cat. 5e (p. 1066) de l'accessoire fibre optique ou de blocs obturateurs
1	0 335 40	
		Accessoire fibre optique Permet le montage de blocs fibre optique (p. 1068) et le lovage de la fibre dans la boîte de distribution de zone
1	0 335 20	

