


Disjoncteurs moteur MPX³

accessoires

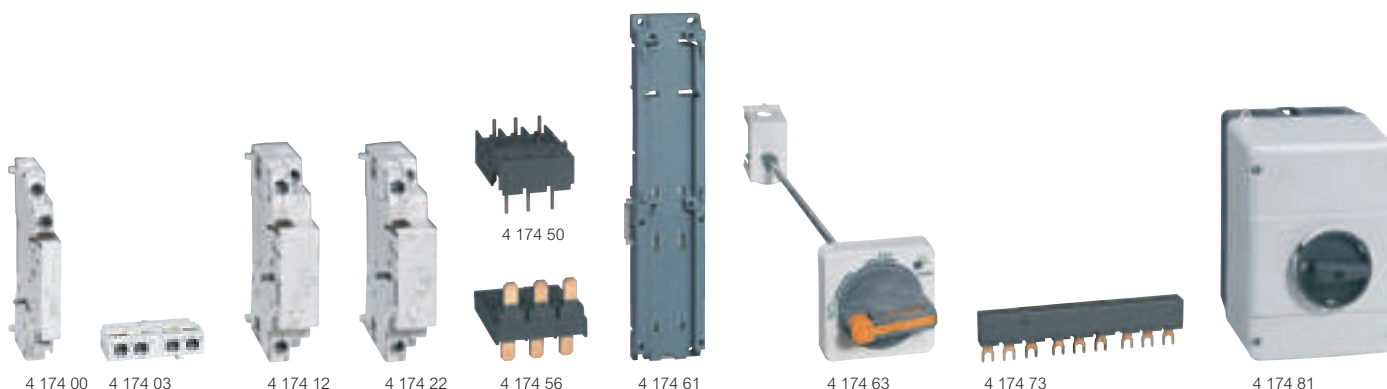

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Réf.	Contacts auxiliaires	Réf.	Adaptateurs et embases de fixation
	lth : 10 A		S'utilisent pour réaliser des démarreurs moteur directs composés d'un contacteur CTX ³ et d'un disjoncteur moteur MPX ³
	Montage latéral		Adaptateurs
	Se montent sur le côté gauche des disjoncteurs		Pour raccorder directement le MPX ³ et le contacteur
	Un contact auxiliaire max. par disjoncteur moteur		Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ mini CA (p. 232)
4 174 00	1 NO + 1 NF	4 174 40	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ mini CC (p. 232)
4 174 01	2 NO	4 174 41	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ mini CA (p. 232)
4 174 02	2 NF	4 174 42	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ mini CC (p. 232)
	Montage frontal	4 174 43	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 22 CA (p. 234)
	Un contact auxiliaire max. par disjoncteur moteur	4 174 44	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 22 CC (p. 234)
4 174 03	1 NO + 1 NF	4 174 45	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 40 CA (p. 234)
4 174 04	2 NO	4 174 46	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 22 CA (p. 234)
4 174 05	2 NF	4 174 47	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 22 CC (p. 234)
	Contacts signal défaut	4 174 48	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 40 CA (p. 234)
	1 NO + 1 NF	4 174 49	Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 40 CC (p. 234)
	Tous défauts	4 174 50	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 40 CA (p. 234)
	Fonctionnent pour tous types de déclenchement	4 174 51	Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 40 CC (p. 234)
	Se montent sur le côté gauche des disjoncteurs	4 174 52	Pour MPX ³ 63H avec CTX ³ 65 CA avec bornes à cage (p. 234)
	En cas d'utilisation avec un contact auxiliaire, monter le contact signal défaut en premier (le MPX ³ 63H ne permet pas l'utilisation simultanée d'un contact auxiliaire et d'un contact signal défaut)	4 174 53	Pour MPX ³ 63H avec CTX ³ 65 CC avec bornes à cage (p. 234)
4 174 06	Pour MPX ³ 32	4 174 54	Pour MPX ³ 100H avec CTX ³ 100 CA avec bornes à cage (p. 235)
4 174 08	Pour MPX ³ 63 et 100	4 174 55	Pour MPX ³ 100H avec CTX ³ 100 CC avec bornes à cage (p. 235)
	Courts-circuits uniquement		Embases de fixation
	Fonctionne uniquement sur déclenchement magnétique		Permettent de solidariser les disjoncteurs moteur MPX ³ et les contacteurs CTX ³ et de fixer l'ensemble dans l'enveloppe.
	Se monte sur le côté gauche des disjoncteurs		Vis non fournies
	En cas d'utilisation avec un contact auxiliaire, monter le contact signal défaut en premier	4 174 60	Pour MPX ³ 32S/32H/32MA
4 174 07	1 NO + 1 NF	4 174 61	Pour MPX ³ 63H
	Déclencheurs à émission de tension	4 174 62	Pour MPX ³ 100H
	Se montent sur le côté droit des disjoncteurs		Commandes rotatives déportées
	Un déclencheur par disjoncteur moteur		Se montent sur la porte de l'enveloppe (longueur maxi : 315 mm)
4 174 10	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz	4 174 63	Pour MPX ³ 32H et 32 MA
4 174 11	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz	4 174 64	Pour MPX ³ 63H
4 174 12	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz	4 174 65	Pour MPX ³ 100H
4 174 13	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz		Peignes d'alimentation
	Déclencheurs à minimum de tension		Pour le raccordement de MPX ³ en parallèle
	Se montent sur le côté droit des disjoncteurs		Pour MPX³ 32S, 32H et 32MA
	Un déclencheur par disjoncteur moteur		Courant assigné 63 A
	Sans contact auxiliaire	4 174 71	2 appareils
4 174 20	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz	4 174 73	3 appareils
4 174 21	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz	4 174 75	4 appareils
4 174 22	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz	4 174 76	5 appareils
4 174 23	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz	4 174 77	Bornier d'alimentation 32 A pour peigne
	Avec 2 contacts auxiliaires NO		Pour MPX³ 63H
	Fixation impossible au MPX ³ 32S		Courant assigné 108 A
4 174 30	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz	4 174 72	2 appareils
4 174 31	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz	4 174 74	3 appareils
4 174 32	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz		Boîtiers pour MPX³ 32H et 32MA
4 174 33	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz		Boîtier IP 65 à utiliser dans les zones poussiéreuses, ou en présence de gaz ou de liquides corrosifs
	Capot de plombage transparent	4 174 80	Jaune avec commande rotative rouge
	Permet d'empêcher l'accès aux réglages du disjoncteur	4 174 81	Avec commande rotative noire
4 174 79	Pour tous types de MPX ³		