




0 281 39



0 281 78



0 281 81

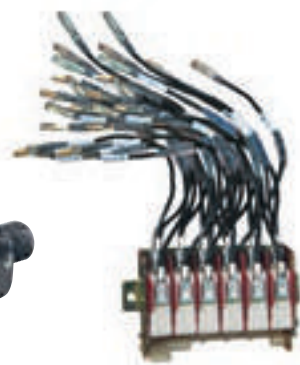

0 281 75



0 281 59

Réf. Auxiliaires de commande et de signalisation

Déclencheurs à émissions de courant
Assurent, dès qu'ils sont alimentés, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 31 24 V~/=
- 0 281 32 48 V~/=
- 0 281 34 220 - 250 V~/=

Déclencheurs à minimum de courant
Assurent, lorsque sa tension d'alimentation chute, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 36 24 V~/=
- 0 281 37 48 V~/=
- 0 281 39 220 - 250 V~/=

Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension
Assure lorsque la tension d'alimentation chute, l'ouverture temporisée du disjoncteur

- 0 288 63 230 V~/=
- 1 module = 1 retard de 1s (max. 3 modules)

Commandes motorisées
Pour motoriser un DMX³ 1600, il faut adjoindre à la commande motorisée, un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, et une bobine de fermeture

- 0 281 20 24 V~/=
- 0 281 21 48 V~/=
- 0 281 23 220 - 250 V~/=

Bobines de fermeture
Permettent la fermeture à distance du disjoncteur lorsque la commande est armée

- 0 281 26 24 V~/=
- 0 281 27 48 V~/=
- 0 281 29 220 - 250 V~/=

Contact de signalisation pour version débrochable
Contact de position embroché/test/débroché

- 0 281 73 1 contact par position (jusqu'à 2 contacts si la réf. 0 281 87 n'est pas montée)

Verrouillage

- 0 281 78 **Verrouillage à clé en position «ouvert»**
Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149
- 0 281 79 Barillet avec clé plate cod. EL43525
- 0 281 80 Barillet avec clé plate cod. EL43363
- 0 281 81 Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149

- Verrouillage en position "débroché"**
Montage du verrouillage sur la base
- 0 281 82 Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149
- 0 281 83 Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149

- Verrouillage de porte**
Empêche l'ouverture de la porte disjoncteur fermé
- 0 281 84 Montage à droite ou à gauche

- Cadenas**
0 281 77 Cadenas pour bouton

Réf. Accessoires

- 0 281 88 Compteur de manoeuvres
Permet de totaliser le nombre de cycles de manoeuvre de l'appareil
- 0 281 74 Contact de signalisation "prêt à fermer" quand le ressort est chargé
- 0 281 75 Module avec 6 contacts auxiliaires
- 0 281 87 Bouton blocage en position embroché/test/débroché

- | 3P | 4P | Prises avant |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 0 281 55 | 0 281 56 | Pour raccordement version fixe |
| 0 281 57 | 0 281 58 | Pour raccordement version débrochable |

- | 3P | 4P | Prises arrière |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 0 281 35 | 0 280 41 | Pour raccordement version fixe |
| 0 281 47 | 0 281 48 | Pour raccordement version débrochable |

- | 3P | 4P | Epanouisseurs |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 281 59 | 0 281 60 | Se fixent sur les prises arrières orientables du disjoncteur
Pour raccordement avec barres |

- | 3P | 4P | Cloisons de séparation |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 281 49 | 0 281 50 | Pour DMX ³ /DMX ³ -I 1600 version fixe |
| 0 281 51 | 0 281 52 | Pour DMX ³ /DMX ³ -I 1600 version débrochable |

- | 3P | 4P | Bases pour version débrochable |
|----------|----------|---------------------------------|
| 0 281 53 | 0 281 54 | Base pour DMX ³ 1600 |